

FRANKLIN SENSORS

ProSensor™ M10

DETECTOR DE VIGAS PROFESIONAL

¡IMPORTANTE! LEA ANTES DE USAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Seguridad FRANKLIN SENSORS PROSENSOR M10

Felicitaciones por haber seleccionado un sensor de vigas de Franklin Sensors que tiene lo más avanzado tecnología en el mercado. Su ProSensor M10 incorpora tecnología avanzada que detecta con precisión la superficie en tres lugares simultáneamente e indica la posición del objeto u objetos ocultos. Es el detector más fácil de usar, más rápido, y más preciso en el mercado.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PROSENSOR M10

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de usar. El no seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en descarga eléctrica, incendio, lesiones graves, o la muerte.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Es posible que haya madera, metal, cableado u otros objetos ocultos en la pared. No es posible que el ProSensor M10 detecte la superficie de la pared. No puede detectar tuberías, cables u otros objetos que el usuario no puede detectar. El detector está diseñado para detectar cualquier discrepancia sin identificar su naturaleza. El detector no identifica el tipo de discrepancia que se detecta. Las luces iluminadas LED pueden indicar la posición de muchas diferentes discrepancias incluyendo, pero no se limita a vigas, tuberías de agua, tuberías de gas, cables, un atrapacable en el material de la superficie o la pintura, etc.


ADVERTENCIA: DESACTIVE (ANQUE) toda fuente de gas, agua y energía eléctrica antes de utilizar cualquier producto o equipo de perforación incluyendo taladros, sierras, envases, martillos, clavos, tornillos, etc.

ADVERTENCIA: El detector por sí solo no debe utilizarse exclusivamente para localizar objetos detrás de una superficie escaneada. Utilice otras fuentes de información para ayudar a localizar objetos. Otras fuentes de información pueden incluir, pero no se limita a, planes de construcción, puntos de entrada de tuberías, tuberías, posición de interruptores, y espasado de vigas estándar. **EL NO TOMAR ESTAS Y OTRAS PRECAUCIONES NECESARIAS PUEDE OCASIONAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS, LESIONES GRAVES, O LA MUERTE.**

Limpieza
Antes de activar, asegure de que el detector esté limpio y seco. Si es necesario, limpie el detector con un paño limpio. Si el detector está mojado o sucio no se puede operar correctamente.

Temperatura
Si el detector está sufre a un cambio significativo de temperatura, permita que se ajuste a la temperatura ambiente antes de utilizar. Todo el área de la placa del sensor debe estar a una temperatura similar para mejor funcionamiento.

1. Luces LED
2. Aprendera ergonomía
3. Botón de encendido "On"
4. Cubierta de pila
5. Tapa del detector
6. Placa del sensor

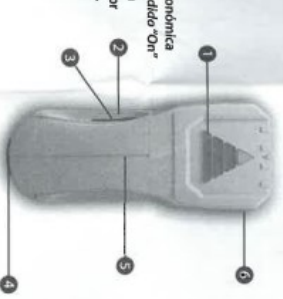

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PARA UTILIZAR:

- Siga el detector de vigas por la aguja, No toque el detector fuera del área de la aguja durante el escaneo.
- Coloque el ProSensor M10 firmemente contra la superficie. Presione y mantenga presionado el botón "On" para comenzar a escanear la pared y encontrar las vigas.
- Al escanear la pared, la fuerza de la señal aumentará a medida que se aproxima al centro de la viga, y los LED rojos se iluminarán en secuencia hasta que el sensor de vigas M10 señale el centro de la viga. Cuando haya encontrado el centro de la viga, el indicador LED verde se iluminará.
- El ProSensor M10 usa la Tecnología de Aprendizaje Activo (Active Learning Technology)™. Con la tecnología de Aprendizaje Activo, las lecturas se harán más precisas cuanto más usted escane la pared.
- En algunas superficies, puede ser útil escanear en varias alturas en la pared para confirmar la ubicación de las vigas.



Agarradera
Al operar el ProSensor M10, la mano debe permanecer en el mango. Si sostiene el M10 en cualquier otro lado en los laterales, puede ocurrir que la unidad no funcione correctamente.

DETECCION A TRAVÉS DE DIFERENTES MATERIALES:

Humedad
La superficie escaneada debe estar limpia y seca. La pintura y el papel tapiz deben estar completamente secos antes del escaneo. Puede durar hasta 2 semanas para que el papel tapiz se seque lo suficiente como para detectar las vigas.

Alimentado con respaldo de aluminio
Antes de comenzar el procedimiento de cubierto de papel de aluminio puede causar resultados inconsistentes con todos los buscadores electrónicos de vigas, incluyendo el ProSensor M10.

Contenido Metálico en Papel Tapiz
El papel tapiz con contenido metálico puede bloquear las señales del detector.

Paredes con textura y techos acústicos
El ProSensor M10 es capaz de detectar las vigas a través de muchas superficies y texturas. Sin embargo, puede ser difícil encontrar las vigas en las partes más planas de la pared. Para obtener los mejores resultados, antes de comenzar su exploración, identifique un área horizontal que sea consistentemente la más plana.

Lísten y yeso
Las irregularidades en el espesor del yeso y las variaciones de los materiales de construcción pueden hacer difícil encontrar vigas detrás de las paredes de listón y yeso. Además, si el yeso tiene un refuerzo de malla, es posible que el buscador no detecte las vigas a través de la malla metálica. Aunque muchos usuarios reportan correctamente el trabajo, no se garantiza que el ProSensor M10 funcione en todos las paredes de listón y yeso.

Baldosas, pisos, techos y el exterior de la casa
El ProSensor M10 funciona mediante la medición de la densidad del material detrás de los sensores para determinar la ubicación de las vigas. Debido a la diferente densidad de los materiales para suelos, techos y exterior, no recomendamos utilizar el ProSensor M10 para estas aplicaciones.

ETIQUETAS Y PEGATINAS

No coloque etiquetas o pegatinas, especialmente las que contengan metal, en la placa del sensor o en cualquier otro lugar del detector de vigas.

DESMONTAJE, ALMOHADILLAS DE TEFLÓN
No desmonte el detector de vigas, ni quite las almohadillas de teflón de la parte inferior. Si las almohadillas de teflón no están correctamente ubicadas, el detector no funcionará.

PILAS

El ProSensor M10 usa 2 pilas AAA. No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas con normales o recargables. Para disfrutar del mejor rendimiento, use solo pilas alcalinas.



REEMPLAZO DE LAS PILAS

- Retire la cubierta de las pilas presionando suavemente su parte posterior y levántala. Mire ambas pilas y deséchelas correctamente. Por favor, recicle.
- Sustituya con pilas AAA nuevas.
- Cierre la cubierta de las pilas presionando suavemente su parte posterior hasta que haga clic.

SOLUCION DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA PROBABLE | SOLUCION |
|--|---|---|
| Las luces LED no se encienden. | Pilas débiles. | Reemplace ambas baterías y reemplácelas con pilas AAA nuevas. No mezcle pilas viejas y nuevas. |
| El detector solo funciona momentáneamente. | El botón no se mantiene presionado. | Hasta que haya completado el análisis, mantenga apretado el botón "On". |
| Las luces LED indica que la ubicación de tuberías y cables, además de vigas. | El ProSensor M10 indica la ubicación de cualquier inconsistencia. Las luces LED pueden indicar la ubicación de una tubería, cableado eléctrico, otros objetos cerca de la superficie que está siendo explorada o una inconsistencia en el material o pintura de la superficie, etc. | Busque las vigas colocadas uniformemente a cada lado (16, 24", en el centro, etc.) Explore por encima del lugar y por debajo del lugar para confirmar los resultados. Tenga cuidado antes de perforar la pared. Consulte las NORMAS DE SEGURIDAD DEL PROSENSOR M10. |
| Dificultad para iniciar una exploración cerca de puertas y ventanas. | A menudo, se encuentran cabezales sólidos y clavijas triples alrededor de puertas y ventanas. El ProSensor M10 indica el cambio de la densidad. Si los nuevos sensores detectan la misma densidad, los LED no se iluminarán. | Comience el análisis lejos de la ventana o puerta y a continuación, mueva el detector de postes al área alrededor de la ventana o puerta de modo que el indicador de luz roja, interrupciones, etc. |
| El detector no funciona a través de papeles pintados | La humedad en la pared después de colocar papeles pintados puede bloquear la señal del detector. | Espera hasta que el papel pintado esté seco. Puede durar hasta 2 semanas para que se seque completamente. |
| MI casa fue construida antes de aproximadamente 1960. Las paredes son de listón y yeso. El detector no funciona muy bien en mi casa. | Las casas más antiguas que fueron construidas con listones y yeso, en lugar de placa de yeso, a menudo tienen densidad inconsistente en las paredes para que el detector trabaje de forma fiable. | Pruebe ubicando el detector en un punto más alto en la pared o un punto más bajo en la pared. |
| Lecturas inconsistentes. | El operador sostiene la unidad cerca de la base en lugar de en el mango. Anomalía en el material de la superficie. A veces, después de escanear continuamente la pared por un período de tiempo, las lecturas parecen ser menos consistentes. | Solo sostenga la unidad por el mango con un dedo presionando continuamente el botón. Pruebe en una posición superior, o en un lugar inferior en la pared. |
| A veces, las luces LED iluminan en una forma que parece inconsistente. | Los cables, tuberías u otras inconsistencias de la construcción pueden dar lugar a lecturas erróneas o raras. Las cosas del lado opuesto de un muro también pueden ser una fuente de inconsistencia. | Pruebe en puntos de la pared que estén más altos o más bajos. El detector también puede funcionar mejor si se utiliza a más de 3/7cm de distancia de objetos de metal, como tomas de corriente, interruptores de luz, etc. |

ELIMINACION

Los detectores deben clasificarse para el reciclaje.

CONDICIONES AMBIENTALES

Los sensores detectores de vigas Franklin funcionan mejor si se mantienen en las siguientes condiciones ambientales:

| Almacenamiento | |
|-------------------------------|--|
| Temperatura | (de 0°F a 120°F) (-18°C to 50°C) |
| Humedad | 0% a 90 % |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Temperatura de almacenamiento | (32°F to 100°F) (0°C to 43°C) |
| Humedad | 0% a 90 % humedad relativa (sin condensación) |

ADVERTENCIA DEL REGISTRO DE FCC PARTE 15 CLASE B

Este aparato cumple con las reglas de la Parte 15 de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia dañina, y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

GARANTIA LIMITADA

Franklin Sensors garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un año. Esta GARANTIA LIMITADA no cubre los productos que sean incorrectamente utilizados, abusados o alterados. Los productos defectuosos serán reemplazados o reparados, si se halla que un producto es defectuoso dentro del plazo de garantía. Franklin Sensors, a su entera discreción, reparará o reemplazará el producto defectuoso. Esta garantía limitada no se aplica a los productos que estén sujetos a daños de transporte, de mano de obra, accidente, uso indebido, negligencia, abuso, o cualquier otro uso no autorizado. Los distribuidores autorizados de Franklin Sensors no asumen ninguna otra responsabilidad ni obligación en virtud de esta garantía.

EN NINGUN CASO FRANKLIN SENSORS ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS O ACCIDENTES, INCLUYENDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LIMITACION, LUJO, CESANTE, DAÑO AL CREDITO COMERCIAL, PERDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTE U OTRA PERDIDA ECONÓMICA, Y en ningún caso Franklin Sensors será responsable por daños que excedan el precio de compra.

En caso de defecto del producto, devuelva el mismo con franqueo pagado, y el comprobante de compra a:

Franklin Sensors Inc.
Attn: Returns Department
6675 N Pollard Ln.
Meridian, ID 83446
(208) 312-3249
Email: returns@franklinsensors.com
Horas de operación: Lunes a Viernes,
8 AM a 5 PM.
Zona horaria de las montañas

Patentes de EE.UU. 8,476,912 8,791,708

Patentes pendientes de EE.UU. y extranjeras

